

# 取扱説明

電源スイッチをONにすると、ランプが点滅し、バイブレーターで双方の動作を確認出来ます。

呼出スイッチを押すとランプが1回点滅した後もう一方へ合図を送信します。

合図を受信するとランプの点滅とバイブレーターでお知らせします。停止スイッチを押すと停止します。

により動作確認後一方を呼び出し相手に預け、必要時に呼出スイッチを押し呼出合図を送ります。  
電源スイッチがONになっている状態で受信待ち状態が確保されますので、必ず電源スイッチをONにし預けて下さい。  
回収後に未使用時は双方電源スイッチをOFFにして保管して下さい。




## ぶるっ太くん 本体

サイズ・重量	W 44 x H 80 x D 14 ・ 27g (電池含まず)
使用電源	単4乾電池 (1.5V)
使用電波	特定小電力機器 10mW以下
使用環境	429.2MHzパルス変調 0 ~ 40 結露なきこと
送受信組合せ	255通りの呼出し番号から選択した 機器間で相互呼出し、共通呼出しにより 全機器呼出し可能

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 製造・販売

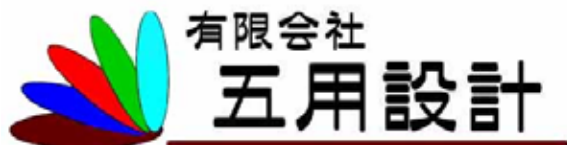

〒190-0033 東京都立川市一番町1-41-7  
TEL 042-569-3317 FAX 042-520-2546  
URL: <http://www.goyou-eng.co.jp>  
E-mail: [info@goyou-eng.co.jp](mailto:info@goyou-eng.co.jp)

## 取扱店

**i-tex 株式会社 アイテックス**  
〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15  
(株)市川精機 内  
TEL 0428-21-0311(代) FAX 0428-21-0313  
URL: <http://www.i-tex.co.jp>  
E-mail: [info@i-tex.co.jp](mailto:info@i-tex.co.jp)